


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИСТАВКИ

Подключите штекер антенного кабеля и, при необходимости, цифровой приставки к телевизору;

Подключите автопоиск каналов — телевизор настроится на соответствующий цифровой эфирный канал, при настройке на канал в ручном режиме необходимо указать частоту канала:

по РТС Калуга, Богданино, Прудки, Ферзиково – **46 ТВК, 674 МГц**; по РТС Мосальск, Газопровода Износки, Прудново, Саволенка, Юхнов – **26 ТВК, 514 МГц**; по РТС Анновка, Барятино, Бетлица, Манино, Спас-Деменск, Троицкое – **43 ТВК, 650 МГц**; по РТС Обнинск, Медынь, Никитское, Селиверстово – **52 ТВК, 722 МГц**; по РТС Сухиничи, Березовский, Думиничи, Еленский, Жиздра, Кирейково, Сосенский, Ульяново, Хвастовичи – **25 ТВК, 506 МГц**.

В большинстве цифровых телевизоров (и в приставках) есть встроенный индикатор уровня и качества сигнала, что позволит оптимально настроить вашу antennу на прием цифрового эфирного сигнала (см. Инструкцию по эксплуатации к телевизору).

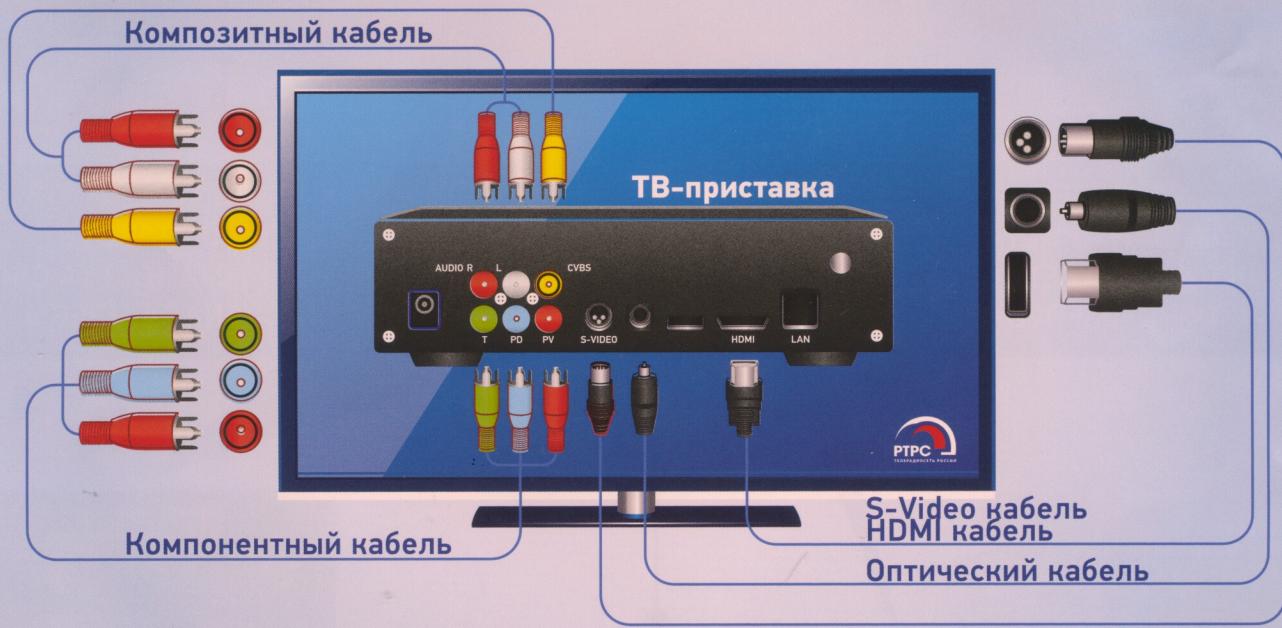

ДЛЯ ПРИЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ НА ЗНАЧИТЕЛЬНОМ УДАЛЕНИИ ОТ ПЕРЕДАЮЩЕГО ТЕЛЕЦЕНТРА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ АНТЕННЫ ДЕЦИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ УСИЛЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕМ ИХ НА МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ ВЫСОТЕ

